

INTERNET **HOGAR**

MANUAL DE AUTOINSTALACIÓN

KIT EXTENSOR WIFI




MODELO: ZXHN ZTE H3601P

Claro

COMPONENTES DEL EQUIPO

- Azul fijo:** ¡Todo bien! El Extensor WiFi está funcionando con buena señal y está extendiendo la señal con el mismo nombre de tu red WiFi.
- Azul parpadeando:** Señal débil. Acércalo al router.
- Rojo fijo:** Se está iniciando o hay un problema.
- Rojo parpadeando:** Falla en la conexión.
- Verde fijo:**
El Extensor WiFi requiere restaurar los valores de fábrica (3) y luego realizar nuevamente la Etapa I "Copiar Red WiFi".
- Verde parpadeando:** El Extensor WiFi está intentando extender la señal Wi-Fi para funcionar sin cable.
- Parpadeando:** El Extensor WiFi se está actualizando.

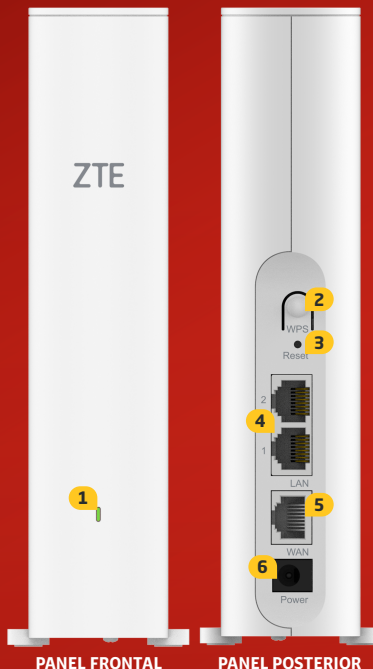

FUNCIÓN DE CADA BOTÓN Y ENTRADA

- Indicador led**
- Botón WPS:** Opcional a la sincronización por cable: Primero presiona el botón WPS en tu router y luego mantén presionado 5 segundos el botón WPS del extensor WiFi.
- Botón RESET:** Si algo no funciona, puedes reiniciarlo. Mantén presionado este botón por 5 segundos con el equipo encendido, para restaurar la configuración de fábrica.
- Entradas LAN (x2):** Para conectar computadoras, decodificadores u otros dispositivos con cable red.
- Entrada WAN:** Para conectar el router por cable de red.
- Entrada de energía (Power):** Aquí va el cable que conecta el extensor WiFi a la corriente eléctrica.

■ En modo extensor por WiFi, el indicador led (1) debe ser azul permanente.




■ CONTENIDO DEL KIT EXTENSOR WIFI


Por favor verifica que tu Kit contiene los siguientes items:



EXTENSOR WIFI

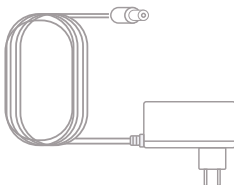

FUENTE DE PODER

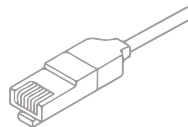

CABLE DE RED

En caso de detectar alguna diferencia o componente dañado, comunícate con nuestra línea de **Atención al Cliente** al teléfono **800 171 800**.

Nota: Claro se reserva el derecho de modificar el contenido del Kit Extensor Wifi.



ETAPA I: COPIAR LA RED WIFI Y CONFIGURAR TU EXTENSOR WIFI AUTOMÁTICAMENTE

PASO 1

Conecta tu Extensor WiFi a la corriente eléctrica, cerca de tu router y espera hasta que el indicador LED se ponga de color rojo. A continuación, te mostramos dos modelos de routers compatibles.

PASO 2

Conecta un extremo del cable de red en uno de los puertos LAN (1 a 4) de tu router y el otro extremo en el puerto WAN de tu Extensor WiFi, como se muestra en las imágenes a continuación.



PASO 3

Una vez conectado el Extensor WiFi a tu router, el indicador led en la parte frontal del Extensor WiFi se pondrá azul y permanecerá fija. Esto indica que se copiaron correctamente las credenciales de tu red WiFi y que tu Extensor WiFi está listo para usarse. Desconecta el Extensor WiFi de la red eléctrica, luego desconecta el cable de red de ambos extremos. Tu equipo ha guardado la configuración de tu router para que puedas reubicarlo donde lo necesites. En este punto ya no necesitarás el cable de red.



ETAPA II: INSTALACIÓN EN SITIO ADECUADO


PASO 1

Reubica el Extensor WiFi dentro de tu hogar, en un **punto intermedio entre tu router y el lugar donde necesitas mejorar la señal WiFi**.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Ubícalo en una **zona interior y central**, idealmente entre 5 y 7 metros del router.
- **Evita obstáculos e interferencias** como paredes de concreto o con cerámica, espejos, muebles grandes, objetos metálicos, teléfonos inalámbricos, monitores de bebés y microondas.
- El Extensor WiFi debe encontrarse **en una altura media**, aproximadamente a la altura del pecho, en una zona central del hogar, libre de obstáculos y cerca de tu router.
- **Mantenlo alejado** de fuentes de calor, humedad o polvo.

UBICACIÓN IDEAL DEL EXTENSOR WIFI PARA LA CONEXIÓN INALÁMBRICA DENTRO DEL HOGAR

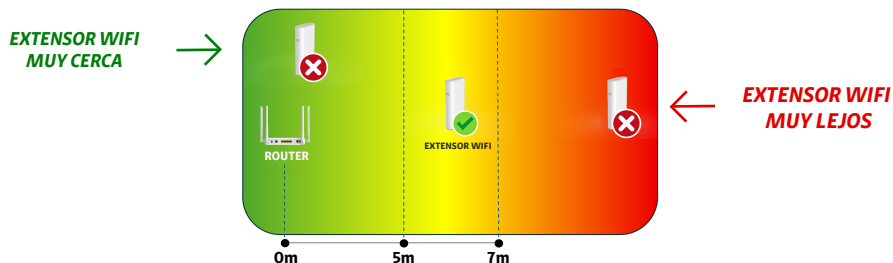

PASO 2

Conecta tu Extensor WiFi a la corriente eléctrica directamente en un enchufe de pared. No utilices alargadores eléctricos, triples o similares. No se requiere la conexión con cable de red.

PASO 3

Espera hasta que el indicador LED frontal quede azul fijo: eso indica que el Extensor WiFi está funcionando correctamente.

Si el indicador LED queda azul intermitente, apágalo y reubícalo en un lugar más cercano o con mejor visibilidad hacia tu router, luego vuelve a intentarlo.

¡LISTO, YA PUEDES CONECTARTE A TU RED WIFI!

En tus dispositivos, verás la misma red WiFi de siempre, pero ahora con mayor cobertura gracias a tu Extensor WiFi.

- Si tienes alguna duda o problema, puedes comunicarte a nuestra línea de **Atención al Cliente, al teléfono 800 171 800**, donde uno de nuestros ejecutivos te ayudará.





Claró-