Claro

KIT EXTENSOR WIFI



Modelo: Huawei K562e-10

COMPONENTES EQUIPO



INDICADORES LED

Power:

- **Apagado:** Dispositivo apagado.
- **Verde fijo:** Dispositivo encendido.

Internet:

- **Apagado:** Dispositivo no se encuentra conectado a internet.
- **Verde fijo:** Dispositivo conectado a internet.
- **Verde Parpadeando:** Dispositivo conectado a internet y transmitiendo data.

Ethernet:

- **Apagado:** Dispositivo no se encuentra conectado a internet.
- **Verde fijo:** Dispositivo conectado a internet.
- **Verde Parpadeando:** Dispositivo conectado a internet.

WLAN:

- **Apagado:** WiFi Deshabilitado.
- **Verde fijo:** WiFi Habilitado.
- **Verde parpadeando rápidamente:** En proceso de emparejamiento.
- **Verde parpadeando lentamento:** Detectado dispositivo emparejado.

COMPONENTES EQUIPO

BOTONES Y ENTRADAS





1. **Entrada de energía (Power):** Aquí va el cable que conecta el extensor WiFi a la corriente eléctrica.

2. **Puertos de red (LAN/WAN):** Para conectar computadoras, dispositivos y router mediante cable red. Detecta automáticamente el tipo de conexión.

3. **Reset:** Si algo no funciona, puedes reiniciarlo. Mantén presionado este botón por 2 segundos con el equipo encendido, para restaurar la configuración de fábrica.

4. **WLAN/WPS:** Opcional a la sincronización por cable: Primero presiona el botón WPS en tu router y luego mantén presionado por más de 1 segundo el botón WPS del extensor WiFi.

ETAPA I: COPIAR LA RED WIFI Y CONFIGURAR EXTENSOR

Paso 1:
Conecta tu Extensor WiFi a la corriente eléctrica cercana al router y espera hasta que el indicador **LED de Power** quede verde fijo. Posteriormente debería prenderse también el indicador **LED de WLAN.**

Paso 2:
Conecta un extremo del cable de red en uno de los puertos LAN (1 a 4) de tu router y el otro extremo en el puerto de **RED (1 a 4) de tu Extensor WiFi.**

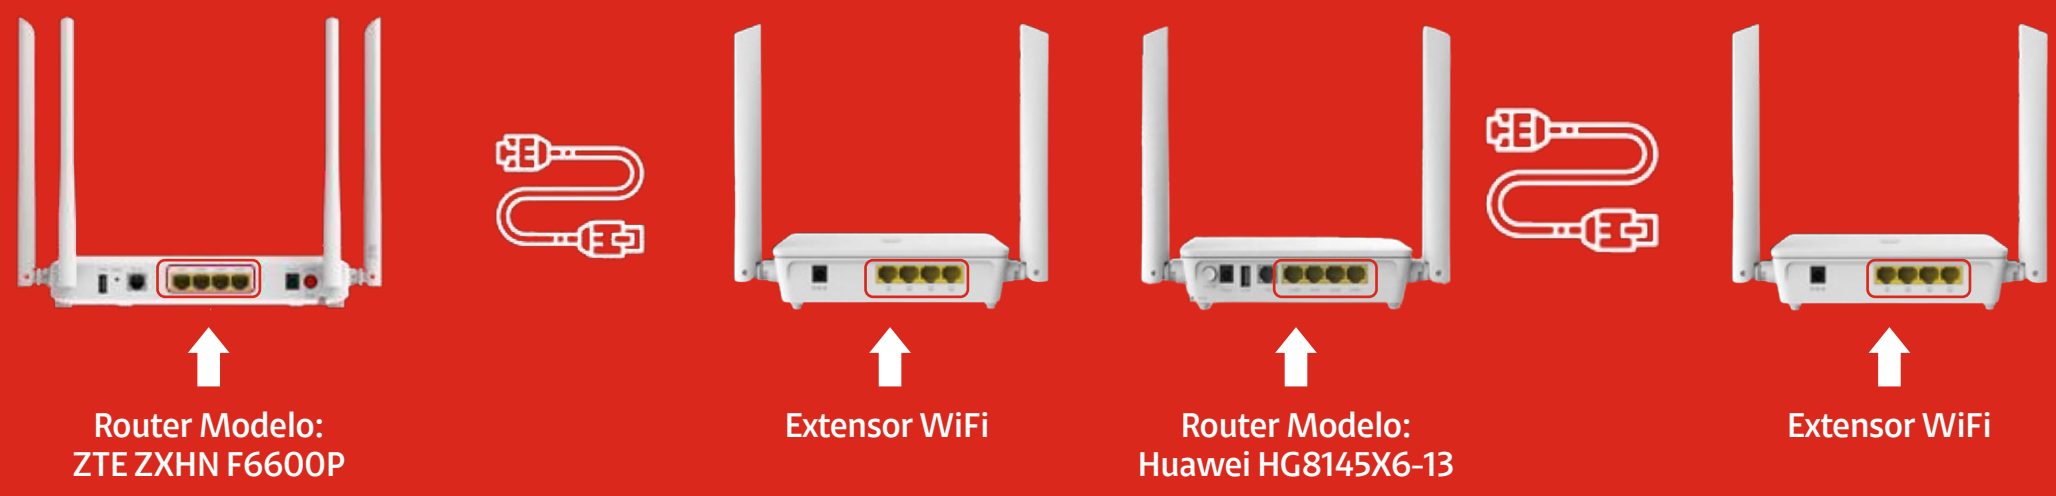

Router Modelo:
ZTE ZXHN F6600P

Extensor WiFi

Router Modelo:
Huawei HG8145X6-13

Extensor WiFi

Paso 3:
Una vez que el Extensor WiFi esté conectado a tu router, el indicador **LED de Ethernet** parpadeará lentamente durante 5 segundos, se apagará y el **LED de Internet** quedará verde fijo por unos 10 segundos. Esto indica que se están copiando las credenciales de tu red WiFi. Cuando el indicador **LED de Internet** empiece a parpadear, significa que las credenciales se han copiado correctamente y que el Extensor WiFi está listo para ser utilizado.

A continuación, desconecta el Extensor WiFi de la corriente eléctrica y retira el cable de red de ambos equipos. La configuración de tu router ya habrá quedado guardada en el Extensor WiFi, por lo que podrás instalarlo en la ubicación donde necesites ampliar la cobertura de la señal. A partir de este momento, ya no será necesario utilizar el cable de red.

ETAPA II: INSTALACIÓN EN SITIO ADECUADO

Paso 1
Reubica el Extensor WiFi dentro de tu hogar, en un punto intermedio entre tu router y el lugar donde necesitas mejorar la señal WiFi.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Ubícalo en una zona interior y central, idealmente entre 5 y 7 metros del router.
- Evita obstáculos e interferencias como paredes de concreto o con cerámica, espejos, muebles grandes, objetos metálicos, teléfonos inalámbricos, monitores de bebés y microondas.
- El Extensor WiFi debe encontrarse en una altura media, aproximadamente a la altura del pecho, en una zona central del hogar, libre de obstáculos y cerca de tu router.
- Mantenlo alejado de fuentes de calor, humedad o polvo.

Ubicación ideal del extensor WiFi para la conexión inalámbrica en el hogar

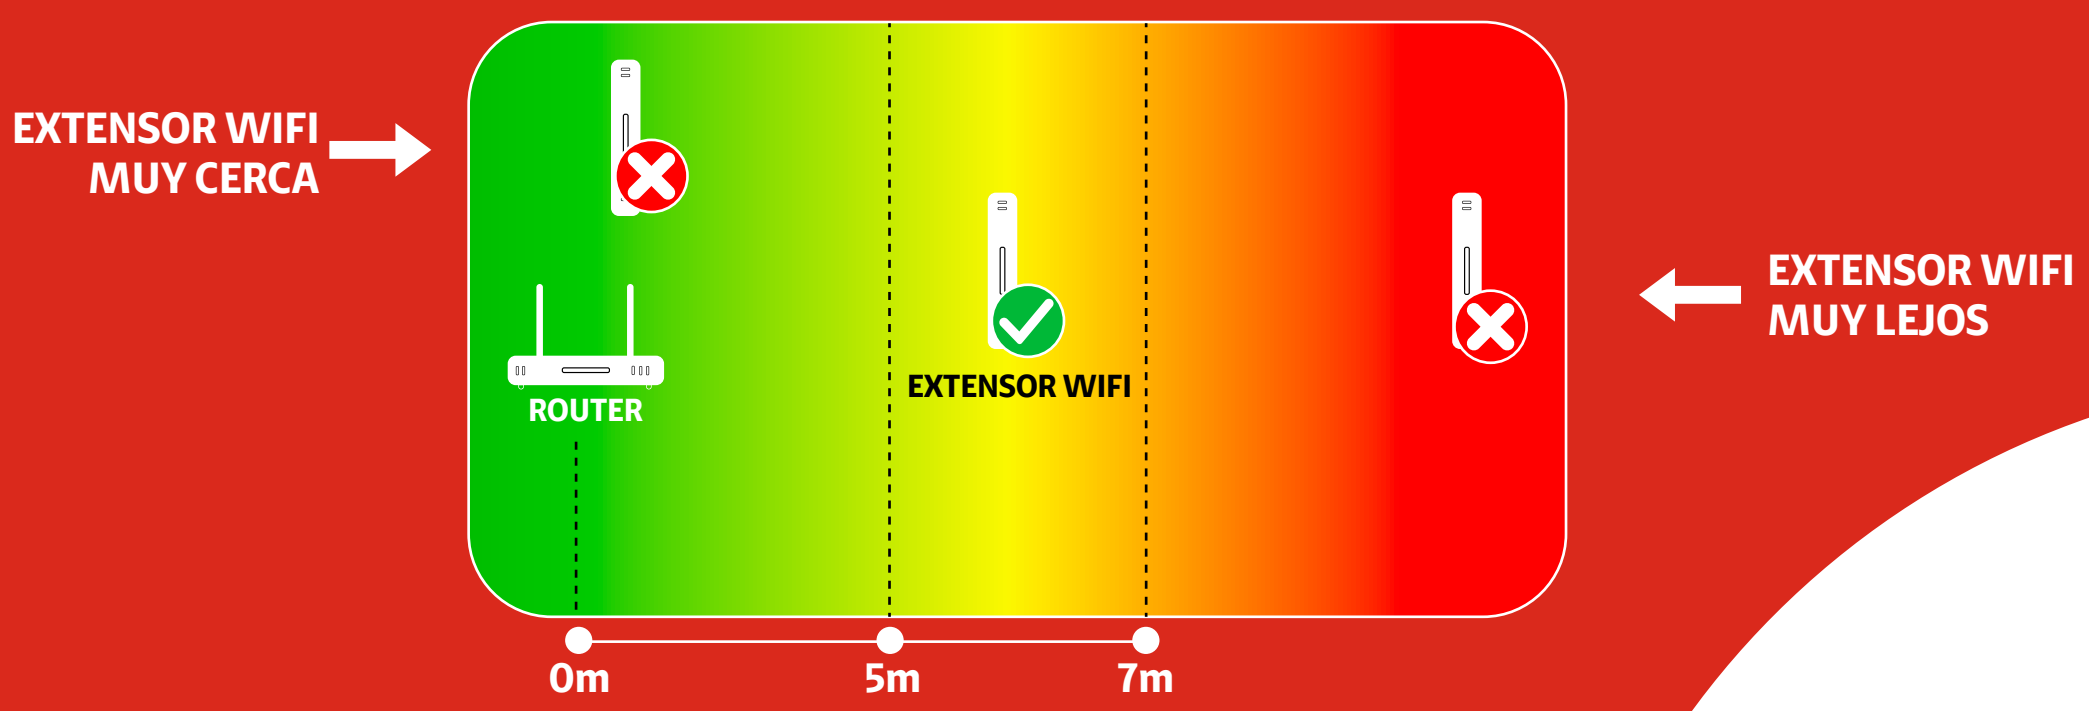

ETAPA II: INSTALACIÓN EN SITIO ADECUADO

Paso 2
Conecta tu Extensor WiFi a la corriente eléctrica directamente en un enchufe de pared.
No utilices alargadores eléctricos, triples o similares.
No se requiere la conexión con cable de red.

Paso 3
Espera hasta que el indicador **LED de WLAN** quede en verde fijo (unos 60 segundos), y luego el indicador **LED de Internet** se prenda y pase de verde fijo a verde parpadeando (60 segundos desde encendido de **LED WLAN**).

Esto indica que el Extensor WiFi ya está funcionando correctamente.
Si el indicador **LED de Internet** queda apagado, apágalo y reubícalo en un lugar más cercano o con mejor visibilidad hacia tu router, luego vuelve a intentarlo.

¡LISTO, YA PUEDES CONECTARTE A TU RED WIFI!

En tus dispositivos, verás la misma red WiFi de siempre,
pero ahora con mayor cobertura gracias a tu Extensor WiFi

Si tienes alguna duda o problema, puedes comunicarte a nuestra línea de Atención al Cliente, al teléfono

800 171 800

donde uno de nuestros ejecutivos te ayudará.

Claro